



INSTALLATION



BEFESTIGEN SIE DIE STEUERBOX AN IHREM COOP

1. Befestigen Sie den Steuerkasten an der Innenseite / Außenseite Ihres Coop.
2. Positionieren Sie das Kabel mittig zur Oberseite der Coop-Tür.
3. Befestigen Sie das Kabel an der Oberseite der Coop-Tür (achten Sie darauf, dass Sie die Spannung beibehalten, um zu verhindern, dass es sich auf der Spindel löst).

Hinweis: Lassen Sie einen Abstand von 7,5 bis 10 cm zwischen der Unterseite des Steuerkastens und der Oberseite der Coop-Tür, wenn die Coop-Tür vollständig geöffnet ist.

PLATZIEREN SIE DAS SIEGEL IN DIE FRONTPLATTE

1. Entfernen Sie die Silikondichtung aus der Zip-Lock-Tasche.
2. Drücken Sie die Silikondichtung in die Aussparung an den Kanten der Innenseite der Frontplatte.
3. Beginnen Sie von der unteren linken Ecke und arbeiten Sie sich um die Frontplatte herum.

INSTALLIEREN SIE DIE 4 x AA BATTERIEN

1. Setzen Sie die Batterien in den Batteriehalter ein.
2. Befestigen Sie den Batterieanschluss am Batteriehalter.




VERBINDEN SIE DIE FRONTPLATTE

1. Verbinden Sie die rote / schwarze Leitung in der Steuerbox mit den Zinken an der Innenseite der Frontplatte (mit dem schwarzen Kabel oben).

Hinweis: Wenn das rote / schwarze Kabel falsch angeschlossen ist, arbeiten UP und DOWN rückwärts

2. Legen Sie den Batteriehalter in die Steuerbox.
3. Schrauben Sie die Frontplatte an die Steuerbox.

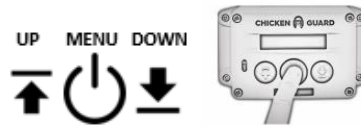

ERSTEINRICHTUNG

1. Drücken Sie MENU zum Einschalten (falls noch nicht eingeschaltet) - der Bildschirm zeigt "Chickenguard.com" und die Uhrzeit an.
2. Drücken Sie erneut MENU, um das Hauptmenü aufzurufen. Auf dem Bildschirm wird "Setup Wizard" angezeigt.
3. Drücken Sie erneut MENU, um den SETUP-ASSISTENTEN zu starten.

AUTOMATISCHER EINSTELLUNGSASSISTENT

SPRACHE AUSWÄHLEN

1. Drücken Sie UP oder DOWN, wählen Sie Ihre Sprache.
2. Drücken Sie zum Speichern MENU.

ZEITFORMAT AUSWÄHLEN

Drücken Sie UP für 12 Stunden oder DOWN für 24 Stunden

STELLEN SIE DIE ZEIT EIN

1. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie zum Speichern MENU.
3. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zum Speichern MENU.

FORTSETZEN

Wählen Sie JA mit der Taste AUF, um fortzufahren.

TÜRKALIBRIERUNG

1. Halten Sie die Taste UP gedrückt, bis die Tür vollständig geöffnet ist.
2. Wenn die Tür vollständig geöffnet ist, lassen Sie die Taste UP los.
3. Drücken Sie MENU zum Speichern (die vollständig geöffnete Position).
4. Drücken und halten Sie DOWN, bis die Tür vollständig geschlossen ist.
5. Wenn die Tür vollständig geschlossen ist, lassen Sie die AB-Taste los.

6. Drücken Sie MENU zum Speichern (die vollständig geschlossene Position).

TÜR WIRD JETZT VOLLAUTOMATISCH ÖFFNEN

7. Auf dem Display erscheint: CALIBRATION COMPLETE.

FORTSETZEN

Wählen Sie JA mit der AUF-Taste.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON EINSTELLUNGEN

Die folgenden Optionen können unabhängig voneinander eingestellt werden. Zum Beispiel können Sie am Morgen eine zeitgesteuerte Öffnung haben und dann den Lichtsensor verwenden, um nachts zu schließen.

Drücken Sie UP oder DOWN, um eine Option auszuwählen:

- MANUAL - Zur Auswahl drücken Sie MENU zur Bestätigung
- SENSOR - MENU zur Bestätigung
- TIMER - zur Auswahl, siehe unten
- LUX + **nur zum Schließen verfügbar** - zum Auswählen, siehe unten

HANDBUCH

Diese Option verhindert das automatische Öffnen oder Schließen der Coop-Tür. Sie müssten die Tür manuell öffnen oder schließen, indem Sie entweder die UP- oder die DOWN-Taste drücken - nützlich, wenn Sie Enten haben, da sie keine Gewohnheitstiere sind. Zum Beispiel würden Sie am Morgen eine zeitgesteuerte Öffnung und abends MANUELL einstellen, um sicher zu stellen, dass sie sich in Sicherheit befinden, bevor Sie die Tür manuell schließen.

SENSOR

Diese Option dient zum **automatischen Öffnen** der Coop-Tür **im Morgengrauen** oder zum **automatischen Schließen** am Abend **bei Dämmerung** mit dem **Lichtsensor**. **Hinweis: Der Lichtsensor ist nur für Premium- und Extreme-Modelle verfügbar.**

TIMER

Diese Option dient zum **automatischen Öffnen** der Coop-Tür am Morgen oder zum **automatischen Schließen** am Abend zu den von **Ihnen festgelegten Zeiten**





1. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunden für Öffnen / Schließen einzustellen.
2. Drücken Sie zum Speichern MENU..
3. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten zum Öffnen / Schließen einzustellen.
4. Drücken Sie zum Speichern MENU.

LUX+

Diese Einstellung verwendet eine Kombination aus dem Lichtsensor und dem Timer. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, eine Standardzeit festzulegen. Wenn dies eingestellt ist, verwendet der Chickenguard den Lichtsensor als Hauptmethode zum Schließen, **aber** wenn es nicht dunkel genug ist, um den Lichtsensor zu schließen, wenn die Standardzeit erreicht ist, schließt sich die Tür basierend auf der Standardzeit Sie setzen.

VERSCHIEDENE EINSTELLUNGEN

MULTI TIMER

Diese Funktion ermöglicht verschiedene zeitgesteuerte Öffnungs- / Schließzyklen für jeden Wochentag. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie sie aus und wählen Sie dann mit den Auf / Ab-Tasten den heutigen Tag, d. Wenn heute Montag ist, wählen Sie "Mon" und drücken Sie zur Bestätigung Menü. Wenn Sie nun in die Einstellungen "Öffnen / Schließen" gehen und "Timer" wählen, müssen Sie den Tag und die Uhrzeit des Zyklus einstellen. Wenn Sie beispielsweise eine andere Uhrzeit für Samstag wünschen, navigieren Sie mit den >> << Symbolen zum Tag, drücken Sie MENU und ändern Sie den Tag mit den Auf / Ab-Tasten auf "Sat" und drücken Sie dann MENU. Jetzt beginnt die Stunde zu blinken. Passen Sie es an die neue Uhrzeit an und drücken Sie Menü. Machen Sie dasselbe für die Minuten. Wenn Sie andere Tage ändern möchten, wiederholen Sie einfach. Wenn Sie fertig sind, navigieren Sie zu EXIT und drücken Sie MENU, um alles zu speichern. Um diese Funktion zu deaktivieren, navigieren Sie einfach zum Multi-Timer-Menü und wählen Sie "Nein"

UHR 12/24 Stunden

Sie können das Zeitformat hier ändern, indem Sie einfach Ihre Präferenz mit den Tasten Nach oben oder Nach unten auswählen

Sensorverzögerung

Mit dieser Funktion können Sie eine Verzögerung einstellen, wenn Sie den Lichtsensor verwenden. Wenn sich beispielsweise die Tür bei

Verwendung des Lichtsensors etwas zu früh schließt, können Sie diese Funktion aktivieren, und Wenn Sie dann in den Einstellungen für "Schließen" die Option "Sensor" auswählen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Schließen um einen Zeitraum von 0 bis 60 Minuten zu verzögern. Drücken Sie einfach die Auf- / Ab-Taste, um die Verzögerung in 5-Minuten-Intervallen zu erhöhen / verringern. Es ist auch möglich, die Empfindlichkeit des Lichtsensors im LUX-Justiermenü einzustellen. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie einfach im Menü Sensorverzögerung die Option Nein.

EXTERNE ENERGIE

Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden, wählen Sie diese Option, um den Batterie-Test zu deaktivieren. Andernfalls wird bei Verwendung von 5-Volt-Netzteilen eine Batteriewarnanzeige angezeigt.

SENSOR ENTRIEGELN

Wird nur benötigt, wenn Sie ein Standardmodell aktualisieren möchten, um die Verwendung des Lichtsensors zu ermöglichen. Informieren Sie Ihren Händler einfach über die angezeigte Codenummer und Sie erhalten die Freischalt-PIN.

FIRMWARE UND BATTERIEPRÜFUNG

Zeigt die Firmware-Version und den Status der Batterie an .

Fernbedienung

Noch nicht implementiert!

ÜBER DIE BATTERIEN

1. **Verwenden Sie keine 9V-Batterien - sie zerstören das Gerät.**
2. Verwenden Sie immer 4 x AA Batterien (nur Alkaline).
3. Wir empfehlen Energizer Alkaline Batterien.
4. Verwenden Sie keine Lithiumbatterien.
5. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (da ihre Spannung bei heiß / kaltem Wetter fallen kann).
6. Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, leuchtet die rote LED auf der Vorderseite dauerhaft (die rote LED auf der Vorderseite blinkt immer alle 30 Sekunden, wenn die Tür geschlossen ist).

BATTERIEPEGEL PRÜFEN

1. Drücken Sie MENU, um das Programmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, bis Sie Folgendes finden: "Misc Settings"
3. Drücken Sie MENU, um in den gemischten Modus zu gelangen.
4. Drücken Sie UP oder DOWN, bis Sie folgendes finden: STANDARD, PREMIUM oder EXTREME
5. Der Batteriestatus sollte OK anzeigen und Ihnen die Spannung mitteilen.
6. Wenn die Spannung weniger als 5,1 beträgt, beeinträchtigt dies die Fähigkeit des Geräts und die Batterien müssen ersetzt werden.

EINSTELLEN DES LICHTSENSORS

1. Drücken Sie MENU, um das Programmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, bis LUX ADJUSTMENT erscheint.
3. Drücken Sie MENU, um den Lux-Einstellungsmodus aufzurufen.
4. Drücken Sie UP oder DOWN und navigieren Sie mit dem ">" Symbol zu "READ"
5. Drücken Sie auf MENÜ.
6. Dies wird eine schnelle Momentaufnahme der aktuellen Lichtstärke machen.

EINSTELLEN DER OFFENEN UND SCHLIESSENDEN SENSORWERTE

Um die Triggerwerte Öffnen oder Schließen anzupassen, navigieren Sie mit dem Symbol ">" zu Öffnen oder Schließen. Drücken Sie einmal MENU und ändern Sie dann mit den Tasten UP oder DOWN den entsprechenden Wert. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie MENU, um diesen Wert zu speichern Offen: Min = 200 Max = 253 Schließen: Min = 0 Max = 199 **NB: Dunkler ist eine niedrigere Zahl - heller ist eine höhere Zahl** Hinweis: Diese Funktion ist nur für die Modelle Premium und Extreme verfügbar.

DIE ZEIT ÄNDERN

1. Drücken Sie MENU, um das Programmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, bis Sie folgendes finden: SET TIME.
3. Drücken Sie auf MENU, um den Einstellungszeitmodus aufzurufen.
4. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Stunde einzustellen.
5. Drücken Sie zum Speichern MENU.
6. Drücken Sie UP oder DOWN, um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie MENU zum Speichern.

DIE SPRACHE ÄNDERN





GERMAN



1. Drücken Sie MENU, um das Programmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, bis Sie LANGUAGE finden.
3. Drücken Sie UP oder DOWN, um Ihre Sprache zu finden.
4. Drücken Sie zum Speichern MENU.

TÜRKALIBRIERUNG ÄNDERN

1. Drücken Sie MENU, um das Programmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, bis Sie folgendes finden: CALIBRATE DOOR.
3. Drücken Sie die Taste menu, um in den Calibrate-Türmodus zu gelangen.
4. Halten Sie die Taste UP gedrückt, bis die Tür vollständig geöffnet ist. .
5. Drücken und gedrückt halten, bis die Tür vollständig geschlossen ist..
6. Lassen Sie die Taste los und die Tür öffnet sich automatisch.
7. Auf dem Display erscheint nun: CALIBRATION COMPLETE..

Hinweis: Um die Öffnungs- und Schließpositionen anzupassen, können Sie diesen Vorgang beliebig oft wiederholen.

VERWENDUNG ELEKTRISCHER NETZSTROM

Wenn Sie das Stromnetz verwenden möchten, anstatt Batterien zu verwenden, befolgen Sie diese Anweisungen.

Hinweis: Erfordert ein USB-USB-Kabel und ein USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).



1. Entfernen Sie die Frontblende.
2. Trennen Sie den Batterieanschluss vom Batteriehalter..
3. Verbinden Sie den Batterieanschluss wie folgt mit der Frontplatte:




Menü MISC SETIINGS und scrollen Sie durch, bis Sie EXTERNAL POWER sehen. Wählen Sie Ja und drücke MENU. Sie werden nun auf dem Hauptmenübildschirm ein kleines blinkendes "x" in der unteren rechten Ecke sehen, um anzuzeigen, dass eine externe Stromquelle angeschlossen wurde.

4. Befestigen Sie die Frontplatte wieder.
5. An der Unterseite der Steuerbox befindet sich ein USB-Anschluss. Stecken Sie einfach das USB-Ladegerät in die Kontrollbox.

6. Um die Batterieprüfung zu deaktivieren, navigieren Sie zum

www.chickenguard.com

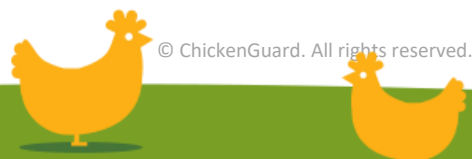

© ChickenGuard. All rights reserved.